

壁式アームドライヤー取り外し説明書

1. コンセントからコンセントプラグを抜いて下さい。
2. ドライヤーアームからドライヤー本体を取り外して下さい。
(**図2の手順で取り外して下さい。**)
3. コンセントプラグから電源コードを取り外して下さい。
(写真1の手順で取り外して下さい。)
4. アームを真上に持ち上げアーム受けからアームを取り外して下さい。
(**使用年数により少し固い場合がありますが、ネジ等で固定はしていません**)
5. 電頭コードをアーム受けから引き抜き終了です。

修理、メンテナンス等で、お送り頂く場合は、ドライヤーアーム、ドライヤー本体、コンセントプラグ等、使用部品全てをフリーム産業までお送り下さい。
梱包の際は、ドライヤー本体とアームが、がたつかない様、梱包して下さい。



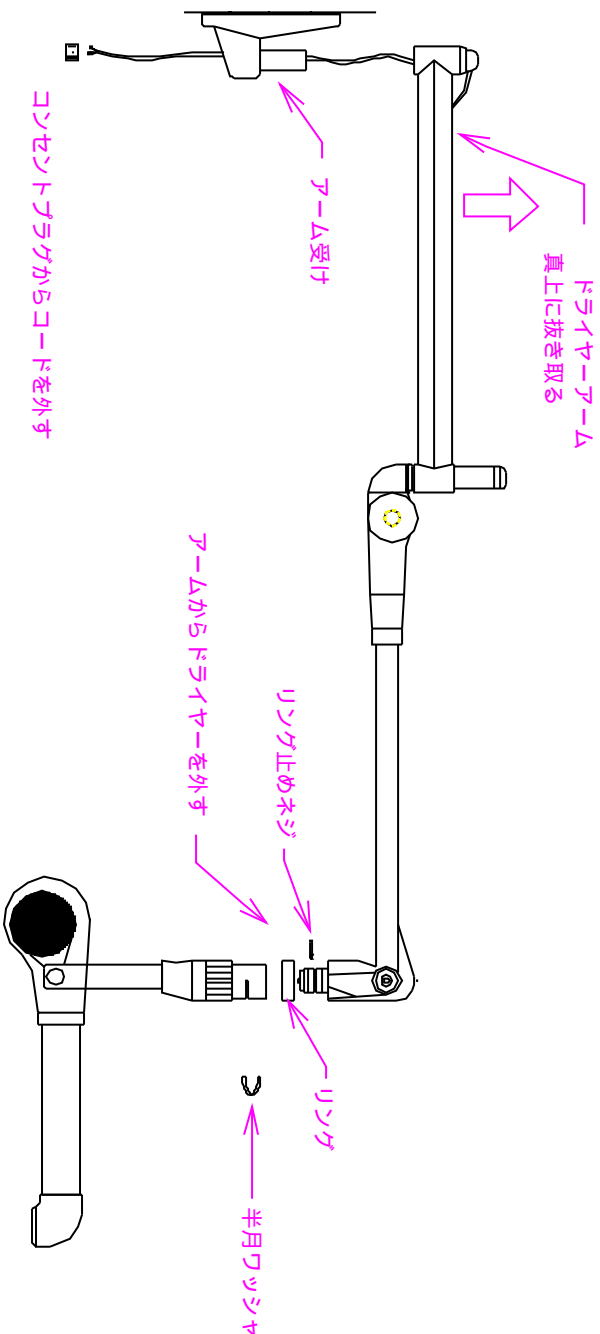


図 2

1. リング止めネジを外して下さい。
2. リングを上へ上げ、半月ワッシャを抜き取って下さい。

注意・半月ワッシャを抜き取りますとドライヤーが抜け落ちますので落下しない様、十分注意して取り外して下さい。

半月ワッシャが、抜き取りにくい場合は、先のとがった物等でキズが付かない様、注意して取り外して下さい。

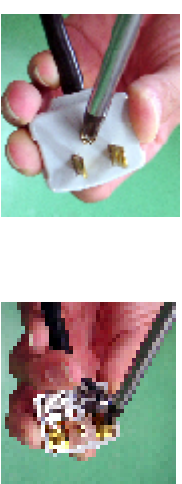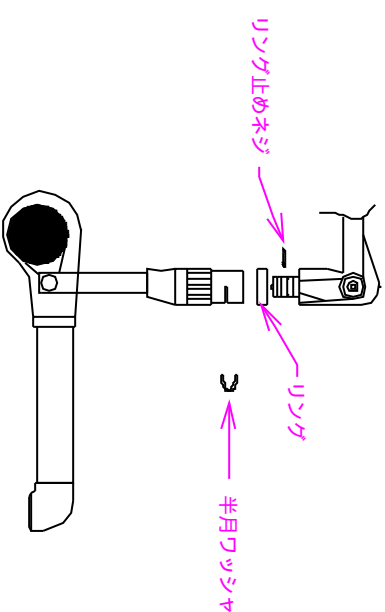

1. コンセントプラグのカバーを外して下さい。
(カバーは、ネジ1本で止まっています。)
2. コンセントプラグからコードを外して下さい。
(コードは、ネジ2本で止まっています。)

株式会社 **フリーム産業**

事業本部 和歌山市西庄472-1

TEL 073-451-0012

FAX 073-451-0017

送り先 和歌山市西庄1150-1