


図1 ブラケットの取り付け方

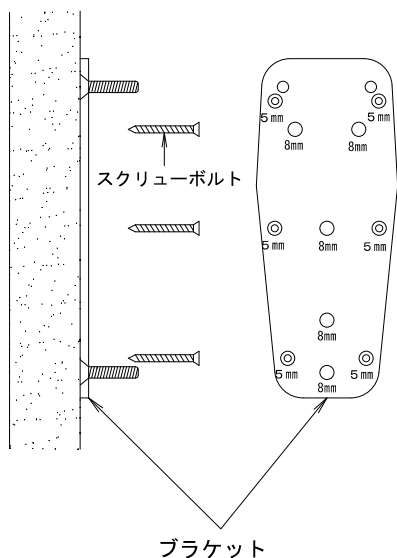

- ① ブラケットを柱（木材又は鉄骨）に傾きのない様にまっすぐ取り付けます。
 注意 木材の場合は10cmX10cm以上、鉄材の場合はネジ山を切ってネジボルトで締め付けて下さい。
 注意 ブラケットを傾いて取り付けますと、傾いている方にドライヤーヘッドが移動してしまいますので、ご使用しずらくになります。
- ② ボルト穴にスクリーボルトを入れ締め付けます。
 スクリューボルトは、5mm・8mmが有りますので両ネジ共に使用し、しっかり締め付けブラケットにがたつきのないよう御確認下さい。
- ③ 内装材に取り付ける場合は浮き上がらない様に注意して取り付けして下さい。（図2参照）

取り付け例



取り付けの際は、水平器等を御使用の上、真っ直ぐに取り付けて下さい。



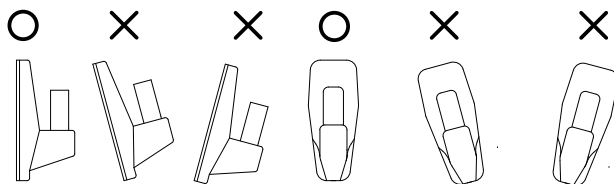


図2 内装材 アーム金具の取り付け方

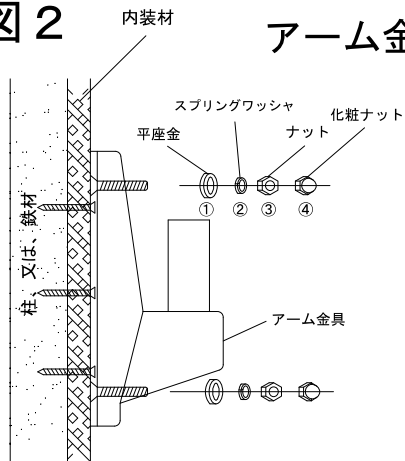

- ① ブラケット取り付けが完了したら、次にアーム金具をブラケット上面ボルトに差し込みます。
- ② 差し込みましたら、ボルトに①～②の順に部品を入れ③ナットをしっかり締め付けます。（図2参照）
- ③ ナットの締め付けが完了したらその上へ④化粧ナットを二重に締め付けて下さい。

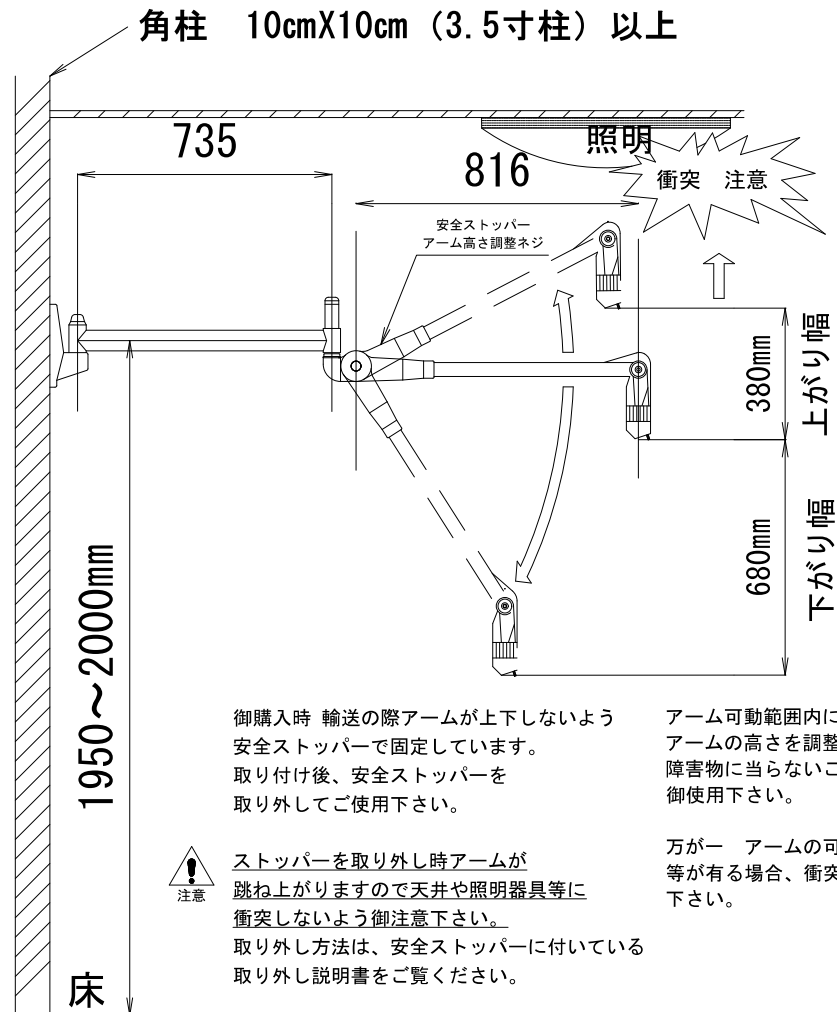

御購入時 輸送の際アームが上下しないよう安全ストッパーで固定しています。取り付け後、安全ストッパーを取り外してご使用下さい。

アーム可動範囲内に障害物がある場合アームの高さを調整して頂けますので障害物に当たらないことを御確認の上御使用下さい。



ストッパーを取り外し時アームが跳ね上がりますので天井や照明器具等に衝突しないよう御注意下さい。 取り付け方法は、安全ストッパーに付いている取り外し説明書をご覧ください。

万一 アームの可動範囲内に壁・ガラス等がある場合、衝突に御注意の上御使用下さい。

株式会社 **ドリーム産業**

事業本部 和歌山市西庄472-1

TEL 073-451-0012

FAX 073-451-0017

配送センター 和歌山市西庄1150-1